قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsungmobile.com**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **Samsung Kies**.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.
ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

GT-P1010

Samsung GALAXY Tab

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

تهانينا بمناسبة شرائك للهاتف سامسونج P1010. يضع هذا الجهاز القوي "أينما كنت" أفضل محتويات الويب وأجهزة الحاسب المحمولة عند أطراف أصابعك، وذلك من خلال نظام أساسي خفيف الوزن، ومتعدد الاستخدامات بشكل يناسب نمط حياتك النشط. يمنحك الجهاز P1010 الذي يستند إلى نظام التشغيل Google Android، إمكانية الوصول إلى آلاف من التطبيقات المفيدة والمسلية، والتي تثري خبرة التعامل مع الويب المحمولة.

من خلال الوصول اللاسلكي المضمن والشاشة سريعة الاستجابة التي تعمل باللمس، يمكنك قراءة الكتب والصحف أثناء تنقلك، بالإضافة إلى التعرف على كل جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار، وأخبار الرياضة، وأخبار الطقس، كما يمكنك أيضًا إدارة ملفات الوسائط والأعمال، واستعراض الويب بحثًا عن الخرائط، ومواقع الأعمال، وغيرها المزيد.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور ولقطات الشاشة المستخدمة في هذا الدليل قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في هذا الدليل قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsungmobile.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم هذا الدليل يستند إلى أنظمة التشغيل Google Android وقد يختلف وفقًا لنظام التشغيل الخاص بالمستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsungmobile.com.
- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مجاني/مفتوح المصدر محدد. تتوفر المصطلحات المتطابقة الخاصة بالتراخيص، وإخلاء المسؤولية، والإشعارات، والملاحظات على موقع ويب الخاص بـ سامسونج على العنوان opensource.samsung.com.
- برجاء الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذ الدليل:

تحذير — الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه — الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة — ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى** — الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه** — ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** (يمثل **الضبط**، متبوعًا بـ **الشبكة اللاسلكية والشبكة**)

[ ] **قوسين مربعين** — مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [⏻] (تمثل مفتاح)

حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١١ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- SAMSUNG وشعار شركة SAMSUNG عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android و™Google Search، و™Google Maps، و™Google Mail، و™YouTube، و™Android Market، و™Google Talk علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- srs و srs هي علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تقنيات CS Headphone و WOW HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- ®Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracle من Oracle و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
- ®Windows Media Player هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

- ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- ®DivX، و®DivX Certified، والشعارات المصاحبة هي علامات تجارية خاصة بشركة DivX, Inc.، ويتم استخدامها بمقتضى ترخيص.
  يتم تغطيتها بواسطة واحدة من براءات الاختراع الأمريكية التالية أو أكثر. ٧,٢٩٥,٦٧٣; ٧,٤٦٠,٦٦٨; ٧,٥١٥,٧١٠; ٧,٥١٩,٢٧٤
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE 0168 !

حول DIVX VIDEO

®DivX هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, Inc. وهو جهاز رسمي معتمد من ® يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

®DivX مرخصة لتشغيل فيديو ®DivX حتى ٦٤٠x٤٨٠ بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

المحتويات

التجميع ٨
إخراج المحتويات ٨
شحن البطارية ٨
إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ٩

البدء ١١
تشغيل جهازك وإيقافه ١١
تعرَّف على جهازك ١١
استخدام شاشة اللمس ١٤
تعرف على الشاشة الرئيسية ١٥
الوصول إلى التطبيقات ١٦
تخصيص جهازك ١٧
إدخال نص ١٩

الويب ٢٢
المتصفح ٢٢
مركز القراءة ٢٥
News & Weather ٢٥
Samsung Apps ٢٥
Market ٢٦
YouTube ٢٦
تلخيص يومي ٢٧
Maps ٢٨
Latitude ٢٩
Places ٢٩
التنقل ٢٩
Google Search ٣٠

الاتصالات ٣١
فيديو Qik ٣١
Gmail ٣١
بريد إلكتروني ٣٢
Talk ٣٤
Social Hub ٣٤

الترفيه ٣٥
مشغل الموسيقى ٣٥
الكاميرا ٣٦
فيديو ٤١
استوديو ٤٢

المعلومات الشخصية ٤٣
الأسماء ٤٣
التقويم ٤٤
مذكرة ٤٥

الاتصال ٤٦
توصيلات الكمبيوتر ٤٦
Wi-Fi ٤٧
البلوتوث ٤٨
مشاركة الكل ٤٩
GPS ٥٠

الأدوات ٥١
كتاب إلكتروني ٥١
ThinkFree Office ٥٢
ملفاتي ٥٢
الإطار الرقمي ٥٣
المنبه ٥٤
الحاسبة ٥٥
مدير المهام ٥٥
التوقيت العالمي ٥٥
Voice Search ٥٦

الضبط ٥٧
الوصول إلى قائمة الضبط ٥٧
الشبكة اللاسلكية والشبكة ٥٧
صوت ٥٧
الشاشة ٥٨
الموقع والأمان ٥٨
التطبيقات ٥٩
الحسابات والمزامنة ٥٩
الخصوصية ٦٠
تخزين الهاتف وبطاقة SD ٦٠
بحث ٦٠
اللغة ولوحة المفاتيح ٦٠
دخل وخرج الصوت ٦١
إمكانية الوصول ٦٢
التاريخ والوقت ٦٢
حول الهاتف ٦٢
حل المشكلات ٦٣
احتياطات السلامة ٦٥

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- شاحن USB
- كبل بيانات الكمبيوتر
- سماعة الرأس
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزوّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

شحن البطارية

الجهاز الموجود لديك مزود ببطارية مضمنة. قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يجب استخدام الشواحن المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- قم بشحن البطارية باستخدام الشاحن المرفق فقط. لا يمكنك شحن البطارية باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر.
- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا، وستتحول إلى اللون الأحمر. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

١ صل كبل بيانات الكمبيوتر شاحن USB، ثم صل طرف كبل بيانات الكمبيوتر بالمقبس متعدد المهام.

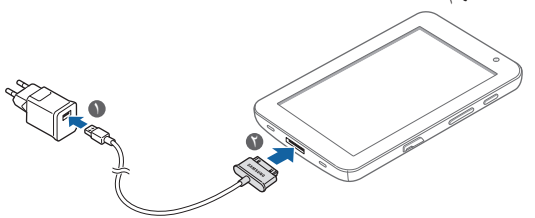

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث أضرار خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ صل شاحن USB بمأخذ التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس ومفاتيح اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. وفي حالة حدوث ذلك، افصل مهايئ طاقة USB من مخرج الطاقة، أو افصل كبل بيانات الكمبيوتر الشخصي من الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل شاحن USB وكبل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

لحفظ ملفات إضافية، يلزم إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سوف يظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد external_sd تحت الذاكرة الداخلية.

١ افتح الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

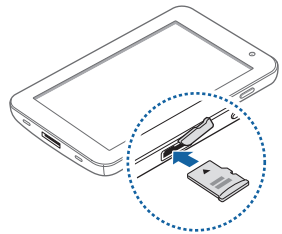

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **تخزين الهاتف وبطاقة SD** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD**.

٢ افتح غطاء بطاقة الذاكرة.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة إثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **تخزين الهاتف وبطاقة SD** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **تنسيق بطاقة SD** ← **تنسيق بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

البدء

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط مع الاستمرار على [⏻].

٢ في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على [⏻] ثم حدد **إيقاف التشغيل** ← **نعم**.

❯ الانتقال إلى وضع الطيران

في وضع الطيران، يمكنك تعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية واستخدام خدمات غير متصلة بالشبكة في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

لتنشيط وضع الطيران، اذهب إلى **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **نمط الطيران**. يمكنك أيضًا الضغط بشكل مطول على [⏻] ثم حدد **نمط الطيران**.

لإلغاء تنشيط وضع الطيران واستخدام الاتصالات اللاسلكية، انتقل إلى **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ **نمط الطيران**.

❯ الانتقال إلى الوضع الصامت

- اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **الوضع الصامت**.
- افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة وحدد **صامت**.

تعرَّف على جهازك

❯ تصميم الجهاز

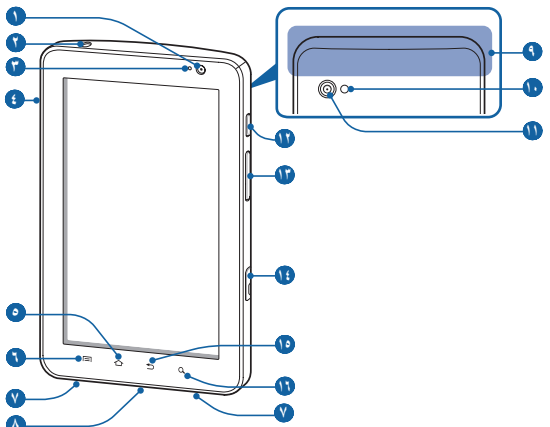

الرقم	الوظيفة
١	عدسة الكاميرا الأمامية
٢	منفذ السماعة
٣	مستشعر الضوء
٤	الميكروفون
٥	مفتاح الصفحة الرئيسية
٦	مفتاح القائمة
٧	مخرج الصوت
٨	منفذ متعدد الأغراض
٩	هوائي داخلي
١٠	الفلاش
١١	عدسة الكاميرا الخلفية
١٢	مفتاح
١٣	مفتاح مستوى الصوت
١٤	فتحة بطاقة الذاكرة
١٥	مفتاح الرجوع
١٦	مفتاح البحث

المفاتيح

المفتاح		الوظيفة
	التشغيل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ واقفل شاشة اللمس.
	درجة الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.
	القائمة	فتح قائمة بالخيارات المتوفرة على الشاشة الحالية.
	صفحة البدء	العودة إلى الشاشة الرئيسية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).
	رجوع	عودة إلى الشاشة السابقة.
	بحث	افتح تطبيق Google search، وافتح نافذة إدخال البحث مع استخدام بعض التطبيقات، وقم بتشغيل ميزة الأوامر الصوتية (اضغط مع الاستمرار).

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	شبكة WLAN مفعلة
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	استلام بيانات GPS
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	متصل بالكمبيوتر
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز في وضع الصمت

الرمز	المعنى
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية[1]
	غير قادر على الشحن
١٠:٠٠	الوقت الحالي

١. في حالة استخدام شاحن غير معتمد بواسطة سامسونج، لن يظهر هذا المؤشر.

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

يمكنك التحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتكبير أو للتصغير أثناء عرض الصور.

لف شاشة اللمس

يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. في حالة قيامك بلف الجهاز، يتم لف الواجهة تلقائيًا حسب الاتجاه.

لتعيين الواجهة للحفاظ على الاتجاه، افتح لوحة الاختصارات من الجزء العلوي من الشاشة، وحدد **قفل الدوران التلقائي**.

قفل شاشة اللمس أو إلغاء قفلها

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائيًا لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس يدويًا، اضغط على [⏻].

لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على [⏻]، واسحب 🔒 جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة في حالة قيامك بتعيين قفل الشاشة، فإنك تحتاج إلى إدخال رمز PIN أو كلمة المرور، أو ارسم نمطًا. ◄ ص ١٨

تعرف على الشاشة الرئيسية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى الشاشة الرئيسية. من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى وضع القائمة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة الشاشة الرئيسية.

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	قم بعرض رموز المؤشر والحالة الحالية لجهازك.
٢	ابحث في الويب باستخدام التطبيق المصغر لـ Google Search.
٣	قم بتشغيل التطبيقات بواسطة الاختصارات.
٤	افتح مستعرض الويب.
٥	ادخل إلى وضع القائمة.
٦	حدد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة لكي تنتقل إلى اللوحة المقابلة مباشرة.
٧	قم بتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات.

لإضافة عنصر إلى الشاشة الرئيسية،

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **إضافة**.

٢ حدد فئة أحد البنود.

- **التطبيقات المصغرة**: قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.

- **الاختصارات**: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- **المجلدات**: قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- **خلفيات الشاشة**: قم بضبط صورة للخلفية.

٣ حدد عنصرًا لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

نقل العناصر على الشاشة الرئيسية

١ اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى يظهر العنصر بلون رمادي.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

إزالة العناصر من الشاشة الرئيسية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٣ عندما يتحول لون العنصر وسلة المهملات إلى اللون الأحمر، قم بتحرير العنصر.

إضافة اختصار لأحد التطبيقات

١ في وضع القائمة، اضغط مطولاً على أيقونة أحد التطبيقات. يتم إضافة أيقونة الاختصار إلى الشاشة الرئيسية.

٢ حرك الأيقونة إلى الموقع الذي تريده أو حركها إلى لوحة أخرى من الشاشة الرئيسية.

استخدام لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الاختصارات. لإخفاء القائمة، اسحب أسفل القائمة لأعلى.

يمكنك عرض الحالة الحالية للهاتف واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: تنشيط ميزة WLAN أو إلغاء تنشيطها.
- **البلوتوث**: تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **صامت**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.
- **قفل الدوران التلقائي**: قم بتنشيط قفل الالتفاف أو إلغاء تنشيطه.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الوصول إلى التطبيقات

١ في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** للوصول إلى وضع القائمة.

٢ تنقل لليسار أو لليمين وصولاً إلى شاشة قائمة أخرى.

٣ حدد تطبيقاً.

٤ اضغط على [ ] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على [ ] للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

ترتيب التطبيقات

يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات في قائمة التطبيقات بواسطة تغيير ترتيبها.

١ في وضع القائمة، اضغط على [▤] ← **تعديل**.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.

٤ اضغط على [▤] ← **حفظ**.

الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط بشكل مطول على [⌂] لفتح قائمة التطبيقات التي وصلت إليها حديثاً.

٢ حدد تطبيقاً.

استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

١ في وضع القائمة، حدد **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد **إنهاء**.

لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إ. الكل**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تغيير لغة العرض

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **اللغة ولوحة المفاتيح** ← **اختيار اللغة**.

٢ حدد اللغة التي تريدها.

ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ حدد منطقتك الزمنية، واضبط التاريخ والوقت، وقم بتغيير خيارات أخرى.

حدد خلفية للشاشة الرئيسية

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **خلفية الشاشة**.

٢ حدد مجلد صورة ← صورة.

٣ حدد **حفظ** أو **ضبط خلفية الشاشة**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

يمكنك تعيين تأثير انتقال بين النوافذ أثناء استخدام الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **رسوم متحركة**.

٢ حدد أحد خيارات الرسوم المتحركة.

ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.

٣ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.

٤ حدد **موافق**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل او بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.

- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **نموذج**.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي** (إذا لزم الأمر).

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.

٤ حدد **متابعة**.

٥ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد.

٦ حدد **تأكيد**.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **موافق**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **موافق**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بتحديد الحروف الموجودة على لوحة المفاتيح الافتراضية.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة. ◄ ص ٦١

› تغيير طريقة إدخال النصوص

اضغط مطولاً على حقل إدخال النصوص وحدد **طريقة الإدخال** ← طريقة إدخال النصوص (لوحة مفاتيح Swype أو Samsung).

› إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

١ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.

- يمكنك أيضًا الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
- يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال حروف موجودة على النصف العلوي من المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز وأرقام.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

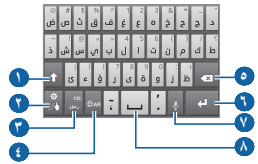

الرقم	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	أدخل إلى شاشة تلميح Swype؛ وقم بتغيير طريقة إدخال النصوص (اضغط بشكل مطول).
٣	قم بالتبديل بين وضع "الرموز" ووضع ABC، وقم بالتبديل إلى وضع "الأرقام" (اضغط بشكل مطول).
٤	تغيير لغة الإدخال؛ حدد لغة إدخال (اضغط بشكل مطول).
٥	حذف الأحرف.
٦	بدء سطر جديد.
٧	أدخل النص صوتيًا. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٨	إدخال مسافة.

❯ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح Samsung

أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية، حيث يمكنك استخدام المفاتيح التالية:

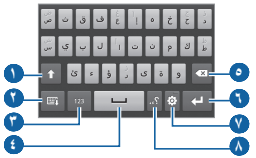

الرقم	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	قم بإخفاء لوحة المفاتيح.
٣	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٤	أدخل مسافة، أدخل علامة توقف (نقرة مزدوجة).
٥	مسح إدخالك.
٦	بدء سطر جديد.
٧	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير طريقة إدخال النصوص (اضغط بشكل مطول).
٨	أدخل الرموز التي يتكرر استخدامها.

نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ ضع المؤشر في المكان الذي تريد أن تبدأ عنده.

٢ اضغط بشكل مطول على حقل إدخال النصوص.

٣ حدد **تحديد نص** من قائمة الخيارات.

٤ اضغط على المكان الذي تريد الإنهاء عنده.

٥ اضغط بشكل مطول على النص المميز.

٦ حدد **نسخ** للنسخ، أو**قص** لقص النص داخل الحافظة.

٧ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.

٨ حدد **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال بيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

المتصفح

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح** لبدء صفحة رئيسية خاصة بك.
للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، وحدد [→].

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

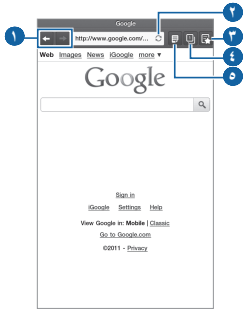

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	تحرك للخلف أو للأمام إلى صفحات الويب الموجودة في السجل، واعرض سجل الإنترنت الحالي (اضغط مطولاً).
٢	أعد تحميل صفحة ويب الحالية، بينما يتم تحميل الجهاز بصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى ✕.

الرقم	الوظيفة
٣	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.
٤	افتح نافذة جديدة أو قم بالتبديل بين النوافذ المفتوحة حاليًا.
٥	قم بإنشاء مذكرة.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على [▤] ← **إضافة علامة**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [▤] ← **البحث في الصفحة**.
- لعرض العناصر التي تم تنزيلها من الويب، اضغط على [▤] ← **مدير التحميل**.
- لضبط سطوع الشاشة، اضغط على [▤] ← **السطوع**.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [▤] ← **الضبط**.
- لطباعة صفحة ويب الحالية أو الشاشة عبر الطابعة المتصلة، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **طباعة**. جهازك متوافق مع طابعات سامسونج فقط.
- لإرسال عنوان الويب الخاص بصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **مشاركة الصفحة**.
- لعرض تفاصيل الصفحة، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **م. الصفحة**.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد حقل إدخال URL.

٣ حدد 🎤 وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك.
يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

فتح العديد من الصفحات

يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد 2.
الرقم الذي يظهر على الرمز يشير إلى النافذة المفتوحة حاليًا. يمكنك إضافة حتى ٦ نوافذ.

٣ حدد ⊕ لفتح نافذة جديدة.

٤ ادخل إلى صفحة ويب أخرى في النافذة الجديدة.

٥ للتبديل للأمام وللخلف بين النوافذ المفتوحة حاليًا، حدد 2 وحدد صفحة ويب لاستردادها.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا.

إضافة علامة

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ اضغط على [▭] ← **إضافة علامة**.

٣ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب.

لوضع علامة مرجعية على صفحة ويب التي كنت تستعرضها، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

٤ حدد القائمة **أولي** المنسدلة وحدد مجلد علامة مرجعية (إذا لزم الأمر).

٥ حدد **موافق**.

لكي تستخدم خيارات العلامات، حدد ☆ ← **العلامات**، واضغط مطولاً على إحدى العلامات.

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد **فتح في إطار جديد**.
- لإضافة العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد **إضافة اختصار إلى الرئيسية**.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، حدد **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، حدد **نسخ URL لارتباط**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.

تعديل العلامات

لإنشاء مجلد علامات جديد،

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد ☆ ← **العلامات** ← **تعديل** ← **مجلد جديد**.

٣ أدخل اسماً لمجلد العلامة وحدد **موافق**.

لحذف مجلدات العلامة أو صفحات الويب المميزة بعلامة،

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد ☆ ← **العلامات** ← **تعديل** ← **مسح**.

٣ حدد مجلدات العلامة أو صفحات الويب المميزة بعلامة، وحدد **مسح** ← **مسح**.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ تنقل إلى صفحة ويب تحتوي على تلقيم RSS.

٣ حدد ◉ في حقل إدخال URL.

٤ حدد موجز ويب RSS لإضافته.

٥ اشترك في موجز ويب RSS.

عند تحديث الموجز الذي تشترك به، يتم إبلاغك بالتحديث.

❯ الوصول إلى الصفحات التي يتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحالي

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد ← **الأكثر زيارة** أو **الصفحات السابقة**.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

مركز القراءة

تعرف على كيفية استخدام محور القراء المدمج للوصول إلى مواد القراءة العديدة.

قد لا تتوفر بعض الميزات حاليًا.

١ في وضع القائمة، حدد **مركز القراءة**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ معلومات إخلاء المسؤولية وحدد **قبول**.

٣ حدد صورة لمادة مقروءة.

٤ ابحث عن مادة مقروءة وقم بتنزيلها من المتجر الموجود عبر الإنترنت.

News & Weather

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

❯ عرض معلومات الطقس

١ في وضع القائمة، حدد **News & Weather**.

٢ حدد **Weather** في الجزء العلوي من الشاشة.

يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.

يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [▤] ← **Settings** ← **Weather settings** وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ **Use my location**. ثم حدد موقعًا في **Set location**.

❯ قراءة المقالات الإخبارية

١ في وضع القائمة، حدد **News & Weather**.

٢ حدد موضوع متعلق بالطقس في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد مقالة لفتحها.

لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [▤] ← **Settings** ← **News** ← **settings** ← **Select news topics**.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، برجاء زيارة www.samsungapps.com.

١ في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

❯ تنزيل تطبيق وتثبيته

١ في وضع القائمة، حدد **Market**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ اتفاقية الشروط والبنود وحدد **Accept**.

٣ حدد فئة عنصر ← عنصر.

٤ حدد **Install** (للعناصر المجانية) أو **Buy**.
إذا حددت **Install**، حدد **OK** لتنزيل العنصر على الفور.
إذا حددت **Buy**، تحتاج إلى إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

❯ إلغاء تثبيت تطبيق

١ في وضع القائمة، حدد **Market**.

٢ اضغط على [▤] ← **Downloads**.

٣ حدد العنصر الذي تريد حذفه.

٤ حدد **Uninstall** ← **OK**.

YouTube

YouTube عبارة عن خدمة مجانية لنشر الفيديو عبر الإنترنت. تعلم كيفية عرض وتحميل ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

مشاهدة الفيديو

١ في وضع القائمة، حدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو من القائمة.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تحرك إلى نقطة الملف عن طريق سحب الشريط.
٢	تغيير مستوى جودة العرض.

تحميل ملفات الفيديو

١ في وضع القائمة، حدد **YouTube**.

٢ اضغط على [▤] ← **Upload** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.
إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد 📹 لتشغيل الكاميرا.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

٧ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.

٨ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، وحدد **Sign in** (إذا لزم الأمر).

٩ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **Upload**.

تلخيص يومي

تعلم كيفية الحصول على معلومات حول الطقس، ومعلومات المخزون، والأخبار، والجداول الخاصة باليوم.

تخصيص إعدادات الموجز اليومي

١ في وضع القائمة، حدد **تلخيص يومي**.

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط** ← خدمة الموجز.

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص شاشات الموجز اليومي:

الخيار	الوظيفة
اختر مدينة	قم بإضافة مدن لتوقعات الطقس.
تحديد المخزون	قم بإضافة شركات من معلوماتن المخزون.

الخيار	الوظيفة
تحديث تلقائي	قم بتعيين شاشات الموجز اليومي المراد تحديثها تلقائيًا باستخدام أحدث المعلومات.
التمرير التلقائي للأداة	قم بتعيين التطبيق المصغر للموجز اليومي لكي يعرض مزيد من المعلومات تلقائيًا.
الوحدة	حدد وحدة درجة الحرارة لكي تستخدمها لتوقعات الطقس.

❯ عرض الموجز اليومي

١ في وضع القائمة، حدد **تلخيص يومي**.

٢ حدد لتحديث المعلومات.

٣ تنقل لليسار أو اليمين لعرض المعلومات.

Maps

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث عن الشوارع على الخريطة، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

❯ البحث عن موقع معين

١ في وضع القائمة، حدد **Maps**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ اضغط على [▤] ← **Search**.

٣ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .

- للتكبير أو التصغير، حدد أو .
- للبحث عن موقع حولك، حدد .
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
- لعرض موقعك الحالي، حدد .

لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← .

❯ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع القائمة، حدد **Maps**.

٢ اضغط على [▤] ← **Directions**.

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء وموقع النهاية.
لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد ← **Contacts** أو **Point on map**.

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Go**.

٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).

٦ حدد **Show on map**.

٧ عند الانتهاء، اضغط على [▤] ← **Clear Map**.

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع القائمة، حدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ اضغط على [▤] ← **Add friends** ← **Select from Contacts** أو **Add via email address**.

٣ حدد الأصدقاء الذين تريد إضافتهم أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends** ← **Yes**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٤ اضغط على [▤] ← **See map**.
يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

Places

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع القائمة، حدد **Places**.

٢ حدد فئة.
يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ لعرض المكان على الخريطة، حدد .
لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد .

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع القائمة، حدد **التنقل**.

٢ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك**: النطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة."
- **اكتب الوجهة**: أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال**: حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة**: حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

Google Search

يمكنك البحث عن التطبيقات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

١ في وضع القائمة، حدد **Google Search**.

٢ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

٣ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

الاتصالات

فيديو Qik

يمكنك عمل مكالمات فيديو مباشرة ومشاركة لقطات الفيديو مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت أو عبر البريد الصوتي. يمكنك أيضًا حفظ لقطات الفيديو لعرضها على أصدقائك وأسرتك فيما بعد.

لا يمكنك إجراء مكالمة عند توصيل سماعة رأس بلوتوث.

١ في وضع القائمة، حدد **Qik Video** ← **تسجيل الدخول**.

٢ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **تسجيل الدخول**.

٣ قم بإجراء مكالمة فيديو أو مشاركة لقطات الفيديو.

Gmail

يمكنك استنناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض. إذا قمت بوضع علامة على رسالة معينة، تظهر هذه العلامة في شكل مستطيل ملون على الرسالة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **Gmail**.

٢ اضغط على [ ] ← **Compose**.

٣ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.

٤ أدخل موضوعاً ورسالة.

٥ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [ ] ← **Attach** ← ملف.

٦ اضغط على لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **Gmail**.

٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد ← **Reply all**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ← **Forward**.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد .
- لعرض مرفق، حدد **Preview**. لحفظه على جهازك، حدد **Download**.
- لحفظ الرسالة، حدد **Archive**.
- لحذف الرسالة، حدد **Delete**.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد أو .

❯ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم بريدك الإلكتروني من خلال وضع علامات على رسائلك أو إضافة نجوم لتعليم الرسائل المهمة. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.

٢ حدد **Change labels**.

٣ حدد علامة لإضافتها وحدد **موافق**.

إضافة نجمة إلى رسالة

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.

٢ حدد **Add star**. تم تنشيط رمز النجمة بجوار الرسالة.

رسائل المرشح

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [▤] ← **Go to labels**.

٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

❯ ضبط حساب بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة) أو **إعدادات يدوية** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٥ لإضافة المزيد من حسابات البريد الإلكتروني، اضغط على [▤] ← **مدير الحساب** ← **إضافة حساب** وكرر الخطوات من ٢ إلى ٤ أعلاه.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ حدد اسم أحد الحسابات في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد.

٢ حدد [ ].

٣ قم بإضافة مستلمين لرسالتك.

- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، وافصل بينهم باستخدام الفاصلة المنقوطة، أو الفاصلة العادية.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد [ ].

٤ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٥ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٦ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٧ حدد **إلحاق** وأرفق ملفاً.

يمكنك إرفاق ملفات الوسائط، أو الأسماء، أو معلومات الموقع.

٨ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، يتم وضع الرسالة في صندوق الوارد حتى تتصل بالإنترنت في منطقة الخدمة لديك.

عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقًا دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد.

٢ حدد [ ] لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد [ ] أو [ ].
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد [ ].
- لحذف رسالة، حدد [ ].
- للرد على الرسالة، حدد [ ] ← **رد**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد [ ] ← **إعادة التوجية**.
- لإنشاء رسالة جديدة، حدد [ ].
- لعرض مرفق، اضغط على منطقة المرفق. لحفظه على جهازك، حدد [ ].
- لطباعة الرسالة عبر طابعة متصلة، اضغط على [ ] ← **طباعة**. جهازك متوافق مع طابعات سامسونج فقط.

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام ™Google Talk.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

١ في وضع القائمة، حدد **Talk**.
تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.

٢ اضغط على [▤] ← **Add friend**.

٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد **Send invitation**.

عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

بدء دردشة

١ في وضع القائمة، حدد **Talk**.

٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد **Send**.
لإدخال تعبيرات، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **Insert smiley**.

٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [▤] ← **Switch chats**.

٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [▤] ← **End chat**.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى ™Social Hub، تطبيق الاتصال المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء، أو معلومات التقويم.
تفضل بزيارة socialhub.samsungmobile.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع القائمة، حدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

مشغل الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى.

❯ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص ٢٢
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◄ ص ٤٦
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص ٤٩
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص ٤٦
- المزامنة مع Windows Media Player ١١. ◄ ص. ٤٦

❯ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع القائمة، حدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد فئة للموسيقى.

٣ حدد ملف موسيقى.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

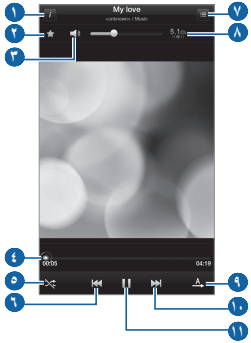

الرقم	الوظيفة
١	اعرض تفاصيل الملف.
٢	قم بتعيين الملف كمسارك المفضل.
٣	عدّل مستوى الصوت.
٤	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٥	قم بتنشيط وضع الخلط.

الرقم	الوظيفة
٦	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول).
٧	افتح قائمة الموسيقى.
٨	قم بتنشيط نظام الصوت المحيطي للقناة ٥,١.
٩	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
١٠	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).
١١	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.

- يقوم ™SRS CS Headphone بتوفير تجربة صوتية محيطية ٥,١ عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوي متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم ™WOW HD بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.

❯ إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع القائمة، حدد **مشغل الموسيقى** ← **قوائم التشغيل**.

٢ اضغط على [▤] ← **قائمة تشغيل جديدة**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.

٤ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

أثناء العرض، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة تشغيل بالضغط على [▤] ← **قائمة تشغيل جديدة**.

❯ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع القائمة، حدد **مشغل الموسيقى**.

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٠٤٨ x ١٥٣٦ بكسل (٣,٢ ميجابكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٧٢٠ x ٤٨٠ بكسل.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

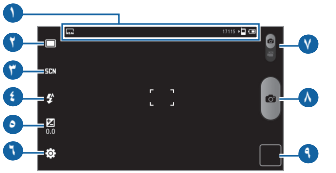

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • : الدقة • 17115 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٢	تغيير نمط التصوير.
٣	تغيير نمط المشهد.

الرقم	الوظيفة
٤	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
٥	اضبط قيمة التعريض.
٦	تغيير ضبط الكاميرا.
٧	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٨	التقاط صورة.
٩	افتح عارض الصور لعرض الصور التي تلتقطها.

٤ حدد لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد رمز عارض الصور لعرض الصور الملتقطة.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتقريب، أو التصغير، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم افرق بينهما (حرك إصبعيك بالقرب من بعضهما البعض للتصغير) أو اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **مشاركة**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة المعرف لاسم معين، اضغط على [▤] ← **تعيين**.
- لحذف صورة، اضغط على [▤] ← **مسح**.

❯ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها. على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد SCN ← مشهد.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **بانوراما**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط أول صورة.

٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.
عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

❯ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **لقطة الإبتسامة**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

٦ حدد .
يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **التصوير الذاتي**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط صورة.

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ← **صورة** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
ISO	اضبط حساسية مستشعر الصور بالكاميرا.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.

قبل التقاط صورة، حدد ← **الأعداد** للوصول إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.
GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
صوت العدسة	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	أعد تعيين إعدادات الكاميرا.

تسجيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ أزح لأسفل للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

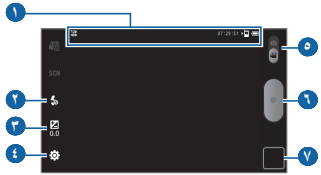

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. • 720 480 : الدقة • 00:29:51 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٢	قم بتغيير ضبط الفلاش.
٣	اضبط قيمة التعريض.
٤	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٥	التحويل إلى الكاميرا.
٦	قم بتسجيل فيديو.
٧	افتح عارض الصور لعرض لقطات الفيديو التي سجلتها.

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل لقطات الفيديو، حدد رمز عارض الصور لعرض لقطات الفيديو المسجلة.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لتشغيل فيديو، اضغط على [ ] ← **تشغيل**.
- لإرسال فيديو إلى آخرين، اضغط على [ ] ← **مشاركة**.
- لحذف فيديو، اضغط على [ ] ← **مسح**.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ← **فيديو** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
توازن الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← **الإعداد** للوصول إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
التسجيل الصوتي	ضبط ما إذا كنت تريد تسجيل الصوت أم لا.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
صوت العدسة	اضبط مصراع الكاميرا لإصدار صوت عند تسجيل فيديو.
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	أعد تعيين إعدادات الكاميرا.

فيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو.

١ في وضع القائمة، حدد **فيديو**.

٢ حدد فئة في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد فيديو للتشغيل.

٤ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

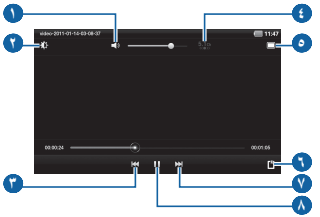

الرقم	الوظيفة
١	عدّل مستوى الصوت.
٢	اضبط سطوع الشاشة.
٣	انتقل إلى الملف السابق.
٤	قم بتنشيط نظام الصوت المحيطي للقناة ٥,١.
٥	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٦	قم بإضافة علامات مرجعية عند النقطة التي تريدها.
٧	انتقل إلى الملف التالي.
٨	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.

استوديو

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

عرض صورة

١ في وضع القائمة، حدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد أو بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

يمكنك طباعة الصور عبر طابعة متصلة بالضغط على [ ] ← **المزيد** ← **طباعة**. جهازك متوافق مع طابعات سامسونج فقط. تنسيقات الملفات للطباعة قد تختلف حسب الطابعات.

تشغيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد أو بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد فيديو (مع الرمز) لتشغيله.

٥ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٦ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◄ ص ٤١

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد فيما يتعلق بالأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ حدد [ ].

٣ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ إيجاد اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ حدد مجال البحث، وأدخل الحروف الأولى للاسم الذي تريده.

٣ حدد اسم جهة اتصال من قائمة الأسماء.

بمجرد العثور على اسم، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد عنوان بريد إلكتروني.
- لتعديل معلومات الاسم، حدد **تعديل**.
- لحذف الاسم، حدد **مسح**.

❯ إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [ ] ← **المزيد** ← **وضعي**.

٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٤ حدد **تمت**.

❯ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **المجموعات**.

٢ حدد [ ].

٣ أدخل اسم للمجموعة.

٤ حدد **تمت**.

لإضافة أعضاء أو لتعديلهم، اضغط على [ ] ← **تعديل أعضاء المجموعة**.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

❯ تغيير عرض التقويم

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.

- **اليوم**: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
- **الأسبوع**: قائمة بالمواعيد المجدولة لأيام أسبوع كامل
- **الشهر**: عمليات الحظر اليومية للشهر الحالي
- **اللائحة**: قائمة تضم جميع المواعيد المجدولة

❯ إنشاء حدث

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد [+].

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ حدد **تمت**.

❯ عرض الأحداث

لعرض جدول اليوم،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد **اليوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [▤] ← **انتقل إلى**، أدخل التاريخ عن طريق تحديد **+** أو **-**، وحدد **ضبط**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق تحديد الخيار **إرسال عبر** ← خيار.

❯ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد. لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد **غفوة الكل** أو **استبعاد الكل**.

مذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

إنشاء مذكرة

١ في وضع القائمة، حدد **مذكرة**.

٢ حدد .

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ حدد **تمت**.

عرض المذكرات

١ في وضع القائمة، حدد **مذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

- يمكنك إرسال مذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط على الخيار [▤] ← **إرسال عبر** ← خيار.
- يمكنك طباعة المذكرة عبر طابعة متصلة بالضغط على [▤] ← **طباعة**. جهازك متوافق مع طابعات سامسونج فقط.

الاتصال

توصيلات الكمبيوتر

تعرف على طريقة توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر المرفق في أوضاع توصيل USB عديدة. بواسطة توصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات باستخدام برنامج Windows Media Player، انقل البيانات من الجهاز وإليه مباشرة، واستخدم برنامج Samsung Kies.

❯ الاتصال بواسطة برنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب (www.samsungmobile.com) Samsung.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **Samsung Kies**.

٢ اضغط على [⌂] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٣ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المقبس المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٤ قم بتشغيل برنامج Samsung Kies واستخدام التوصيلات اللاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

❯ المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **مشغل الوسائط**.

٢ اضغط على [⌂] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٣ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، صل المقبس متعدد الأغراض الموجود في الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.
عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٥ قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.

٧ ابدأ المزامنة.

❯ الاتصال كجهاز تخزين كبير

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

سيظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، ومنفصل عن الذاكرة الداخلية.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **مخزن البيانات**.

٣ اضغط على [⌂] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٤ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المقبس المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٥ عند توصيله، حدد **تحميل**.

٦ افتح المجلد لعرض الملفات.

٧ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

٨ عند الانتهاء، حدد **إيقاف تشغيل وحدة تخزين USB**.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows، وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام إمكانيات الشبكة اللاسلكية لتنشيط وتوصيل أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE ٨٠٢,١١ a/b/g/n.

يمكنك الاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى من أي مكان تتوفر فيه نقطة وصول أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

❯ تنشيط ميزة WLAN

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد **Wi-Fi** لتنشيط ميزة WLAN.

ميزة WLAN النشطة التي تعمل في الخلفية تستهلك طاقة البطارية. لتوفير طاقة البطارية، قم بتنشيط WLAN متى تطلب الأمر.

❯ البحث عن والاتصال بـ WLAN

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**. سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

❯ إضافة WLAN يدويًا

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **إضافة شبكة Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID للشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد **حفظ**.

❯ صل WLAN باستخدام إعداد Wi-Fi المحمول (WPS)

يمكنك توصيل شبكة محمية باستخدام زر WPS أو رمز PIN لـ WPS لتوصيل WLAN باستخدام زر WPS،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **اتصال زر WPS**.

٢ اضغط على زر WPS الموجود في نقطة الوصول في خلال دقيقتين.

لتوصيل WLAN باستخدام رمز PIN لـ WPS،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد الشبكة المشار إليها بواسطة رمز WPS وحدد **WPS PIN**.

٣ في نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر بدء التشغيل.

البلوتوث

البلوتوث هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة النطاق قادرة على تبادل المعلومات في خلال مسافة تصل إلى نحو ١٠ أمتار بدون الحاجة لاستخدام وصلة مادية.

لا تحتاج إلى ضبط الأجهزة بحذاء بعضها البعض لبث المعلومات بواسطة البلوتوث. إذا كانت الأجهزة في نطاق كل منهما الآخر، يمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كنت موجود في غرف أخرى.

- سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد، أو اعتراض، أو إساءة استخدام للبيانات المرسلة، أو المتلقاة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد دومًا من مشاركة البيانات وتلقيها باستخدام أجهزة موثوقة ومؤمنة بطريقة صحيحة. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، وخصوصًا تلك الأجهزة التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها بواسطة Bluetooth SIG، قد لا تكون غير متوافقة مع الجهاز.

❯ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات البلوتوث**.

٢ حدد **البلوتوث** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❯ البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات البلوتوث** ← **مسح الأجهزة ضوئيا**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **موافق**. بشكل بديل، حدد **قبول** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، وخصوصًا السماعات، أو أطقم سيارات حر اليدين، قد تكون مزودة برمز PIN للبلوتوث، مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر مزودًا برمز PIN، يجب عليك إدخاله.

❯ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملف أو عنصر، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ اضغط على [▤] ← **مشاركة** أو **إرسال عبر** ← **البلوتوث**.

٣ ابحث عن الجهاز المُمكّن بواسطة بلوتوث والمقترن به.

❯ تلقي البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات البلوتوث** ← **قابل للاكتشاف**.

يظهر جهازك أمام أجهزة بلوتوث لمدة ١٢٠ ثانية.

٢ عند المطالبة، أدخل رمز PIN لتشغيل ميزة بلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** لتأكيد رغبتك في تلقي بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المتلقاة إلى مجلد بلوتوث.

مشاركة الكل

تعرف على كيفية استخدام خدمة Digital Living Network Alliance (DLNA) التي تتيح لك إمكانية مشاركة ملفات الوسائط بين الأجهزة الممكنة لـ DLNA في منزلك عبر WLAN.

يجب عليك تنشيط ميزة WLAN أولاً وإضافة ملف تعريف WLAN. ◄ ص ٤٧

❯ تخصيص ضبط DLNA لمشاركة ملفات الفيديو

للسماح بوصول أجهزة DLNA الممكنة للوصول إلى ملفات الوسائط الموجودة على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

قد لا يتم تشغيل بعض الملفات في أجهزة DLNA الممكنة حسب الأجهزة.

١ في وضع القائمة، حدد **مشاركة الكل**.

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط**.

٣ اضبط الضبط التالي لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	ادخل اسمًا لجهازك كخادم وسائط.
إعدادات المشاركة	قم بتشغيل مشاركة الفيديو، أو مشاركة الصور، أو مشاركة الموسيقى مع أجهزة DLNA الممكنة.
شبكة نقطة الوصول	حدد ملف تعريف اتصال لاستخدام توصيلات DLNA.

الخيار	الوظيفة
التحميل من أجهزة أخرى	قم بالتعيين ما إذا كنت تقبل التحميلات من الأجهزة الأخرى من عدمه.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط التي يتم تنزيلها.

‹ تشغيل الملفات على أجهزة DLNA ممكنة أخرى

١ في وضع القائمة، حدد **مشاركة الكل**.
يقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن أجهزة DLNA الممكنة.

٢ حدد جهاز كخادم وسائط ← الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط ← ضمن **الخادم**.

٣ حدد مشغل ← المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط ← ضمن **جهاز عرض**.

٤ حدد **التالي**.

٥ حدد ملف فئة الوسائط ← ملف.

٦ تحكم في التشغيل باستخدام الرموز الخاصة بالجهاز.

قد يتم تخزين التشغيل مؤقتًا حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

GPS

يتم تزويد جهازك بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع.

لكي تتلقى إشارات GPS أفضل، تجنب استخدام الجهاز في الظروف التالية:

- بين البنايات، وفي الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو بداخل البنايات
- في ظروف الطقس الرديء
- حول مجالات التيار العالي أو المجالات الإلكترومغناطيسية

لا تلمس منطقة الهوائي الداخلي، ولا تغطي هذه المنطقة بيديك أو بأي شيء آخر أثناء استخدام وظائف GPS.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

‹ تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لكي تتلقى معلومات الموقع والبحث في الخريطة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لكي تستخدم WLAN للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية لنظام GPS	قم بالتعيين لكي تستخدم قمر GPS الصناعي للبحث عن موقعك.

الأدوات

كتاب إلكتروني

تعلم كيفية فتح وقراءة ملفات الكتب.

❯ قراءة الكتب

١ في وضع القائمة، حدد **كتاب إلكتروني**.

٢ حدد كتابًا من على رف الكتب.

٣ أثناء قراءة كتاب، استخدم الخيارات التالية:

- لتحريك الصفحات، اسحب إصبعك لليسار أو لليمين، أو اضغط بالقرب من الهامش الأيسر أو الأيمن من الصفحة.
- لعرض جدول المحتويات، أو العلامات، أو النقاط المميزة، حدد ☰.
- لتخصيص ضبط الخطوط والسطوع، حدد ⚙.
- لعرض تفاصيل الكتاب، حدد *i*.
- لوضع علامة مرجعية على الصفحة الحالية، حدد 🔖.
- لتمييز نص، اضغط مطولاً على كلمة وحدد **تمييز** من النافذة المنبثقة.

❯ البحث عن كلمة في القاموس

١ في وضع القائمة، حدد **كتاب إلكتروني**.

٢ افتح كتاب.

٣ اضغط مطولاً على كلمة، وحرر إصبعك من على الشاشة عند ظهور عدسة التكبير.

٤ حدد **القاموس** من النافذة المنبثقة.

❯ استيراد ملفات الكتب

يمكنك استيراد ملفات كتب (بتنسيق epub) من بطاقة ذاكرة.

- يجب حفظ ملفات الكتب في بطاقة الذاكرة لديك.
- لا يتم دعم ملفات الكتب المحمية بواسطة DRM.

١ في وضع القائمة، حدد **كتاب إلكتروني**.

٢ اضغط على [☰] ← **تخزين**.

٣ حدد ملفات الكتب المطلوب استيرادها وحدد **موافق**.

ThinkFree Office

تعرف على كيفية إنشاء وعرض ملفات المستندات الموجودة في جهازك. إذا كان لديك حساب مع خدمات الويب ThinkFree، يمكنك إدارة المستندات عبر الإنترنت. يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات التالية: txt، وdoc، وdocx، وxls، وxlsx، وppt، وpptx، و pdf.

❯ إنشاء مستند جديد

١ في وضع القائمة، حدد **ThinkFree Office**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وحدد **Accept**.

٣ حدد **Activate now** ← **Close** لتنشيط ThinkFree Office.

٤ حدد **My Docs**.

٥ اضغط على [▤] ← **New** ← نوع مستند.

٦ أدخل اسماً للمستند وحدد **OK**.

٧ أدخل المحتويات في المستند باستخدام الأدوات الموجودة في الركن الأيمن العلوي من الشاشة.

٨ عند الانتهاء، حدد 💾 من على شريط الأدوات.

❯ عرض وتحرير مستند على جهازك

١ في وضع القائمة، حدد **ThinkFree Office**.

٢ حدد **My Docs** ← مستند.

٣ حدد ترميز النصوص (إذا لزم الأمر).

٤ قم بعرض وتحرير المستند كما هو مطلوب.

- للتكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.
- للبحث عن نص في المستند، اضغط على [▤] ← **Find**.

٥ عند الانتهاء من التحرير، احفظ المستند.

❯ إدارة المستندات عبر الإنترنت

١ في وضع القائمة، حدد **ThinkFree Office**.

٢ حدد **Online**.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **Sign in**.

٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة على جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

تنسيقات الملفات المدعمة

النوع	التنسيق
الصورة	bmp، وgif، وjpg، وpng
الفيديو	3gp، وmp4، وavi، وwmv، وflv، و mkv (Codec: MPEG4، وH.263، وSorenson H.263، وH.264، وVC-1، وDivX/XviD)
الموسيقى	mp3، mp4، m4a، 3gp، aac، ogg، oga، wma، 3ga flac

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.

فتح أحد الملفات

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي**.

٢ حدد القائمة المنبثقة **الاسم** وحدد خيار لفرز قائمة الملفات.

٣ حدد مجلداً.
للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد [↑].

٤ اختر أحد الملفات لفتحه.

إنشاء مجلد

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي**.

٢ اضغط على [▤] ← **إنشاء مجلد**.

٣ أدخل اسمًا وحدد **تمت**.

نسخ أو قص ملفات

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **اختيار**.

٢ حدد المجلدات أو الملفات المراد نسخها أو قصها.

٣ حدد **نسخ** أو **قص**

٤ حدد موقع مجلد وحدد **لصق**.

حذف الملفات

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **اختيار**.

٢ حدد المجلدات أو الملفات المراد حذفها.

٣ حدد **مسح** ← **مسح**.

الإطار الرقمي

يمكنك استخدام جهازك كإطار رقمي واعرض الساعة أو عرض الشرائح، أو قم بتشغيل ملفات الموسيقى.

❯ عرض الساعة

١ في وضع القائمة، حدد **الإطار الرقمي**.

٢ اضغط على الشاشة لعرض الرموز.

٣ حدد **الساعة**.

٤ اضغط [▤] ← **نمط الساعة** لتغيير نمط الساعة.

٥ حدد ساعة وحدد **موافق**.

❯ عرض الشرائح

١ في وضع القائمة، حدد **الإطار الرقمي**.

٢ اضغط على الشاشة لعرض الرموز.

٣ حدد **عرض الشرائح**.

٤ اضغط على [▤] ← **إضافة إلى عرض الشرائح**.

٥ حدد المجلدات، وحدد **تم**.

لتغيير مؤثر عرض الشرائح، اضغط على [▤] ← **تأثيرات عرض شرائح**.

❯ تشغيل ملفات الموسيقى

١ في وضع القائمة، حدد **الإطار الرقمي**.

٢ اضغط على الشاشة لعرض الرموز.

٣ حدد **موسيقى** ← ملف الموسيقى.

المنبه

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

❯ ضبط منبه جديد

١ في وضع القائمة، حدد **المنبه**.

٢ حدد ⊕ أو اضغط على [▤] ← **إضافة تنبيه**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد **تمت**.

❯ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف التنبيه، اسحب ◎ لليمين حتى تصل إلى النقطة.
- لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة، اسحب ZZ لليسار حتى تصل إلى النقطة.

❯ حذف منبه

١ في وضع القائمة، حدد **المنبه**.

٢ اضغط على [▤] ← **مسح المنبه**.

٣ حدد المنبهات المراد حذفها.

٤ حدد **مسح**.

يمكنك حذف التنبيهات أو إلغاء تنشيطها بواسطة الضغط المطول على أحد التنبيهات وتحديد **مسح المنبه** أو **إلغاء تنشيط الإنذار**.

‹ قم بتغيير نمط الساعة

١ في وضع القائمة، حدد **المنبه**.

٢ اضغط على صورة الساعة.

٣ اسحب يمينًا أو يسارًا في الجزء السفلي من الشاشة.

٤ حدد **ضبط نمط الساعة**.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.

مدير المهام

من خلال مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا، وحجم حزم التطبيقات، ومعلومات الذاكرة، ومراقبة ذاكرة RAM.

١ في وضع القائمة، حدد **مدير المهام**.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة**: اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
- **الحزمة**: اعرض حجم حزمة التطبيقات المثبتة على جهازك.
- **مدير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)**: تحقق من ذاكرة RAM وتحكم فيها.
- **الملخص**: اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة**: اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية.

التوقيت العالمي

تعرف على كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى.

١ في وضع القائمة، حدد **التوقيت العالمي**.

٢ حدد ⊕ أو اضغط على [▭] ← **إضافة مدينة**.

٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحدة من القائمة.

لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد ⊕.

٤ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣.

لتطبيق التوقيت الصيفي في الساعات، اضغط على [▤] ← **إعدادات BST**. عندما تضغط على إحدى الساعات، يتم ضبط التوقيت الحالي للساعة مع تقديم ساعة أو ساعتين.

Voice Search

تعلم كيفية البحث عن معلومات على الويب حسب الصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **Voice Search**.

٢ انطق كلمة أساسية في الميكروفون.
يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

❯ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

❯ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص ٤٧
- **إخطارات الشبكة**: اضبط الجهاز لتنبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال زر WPS**: قم بالاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS).
- **إضافة شبكة Wi-Fi**: قم بإضافة WLAN APs يدوياً.

❯ إعدادات البلوتوث

- **البلوتوث**: قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص ٤٨
- **اسم الجهاز**: اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف**: اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **مسح الأجهزة ضونيا**: ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

❯ إعدادات VPN

قم بإعداد وإدارة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

❯ ضبط USB

قم بتنشيط أوضاع اتصال USB عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ◄ ص ٤٦

❯ تزامن

قم بإعداد أوضاع المزامنة، وقم بمزامنة البيانات مع خادم الويب الذي قمت بتحديده.

صوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **نمط الصمت**: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز**: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.

- **درجة الصوت**: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات رنين المكالمات، والموسيقى، والفيديو، ونغمات رنين التنبيه، ونظام الهاتف، والإشعارات.
- **نغمة رنين الإخطار**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- **نغمات اللمس المسموعة**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تلمس لوحة المفاتيح.
- **تحديد مسموع**: اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس**: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس المفاتيح.
- **حساسية الاهتزاز**: اضبط درجة قوة الاهتزاز الخاصة بملاحظات اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **خلفيات الشاشة**
  - **Home screen wallpaper**: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
  - **Lock screen wallpaper**: حدد صورة خلفية لقفل الشاشة.
- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد **الحصول على الخطوط عبر الإنترنت**.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **كثافة اللون الأبيض**: اضبط كثافة اللون الأبيض لدرجات الأبيض.
- **كثافة اللون الأسود**: اضبط كثافة اللون لدرجات اللون الأسود لتحسين عمق الصورة.
- **الإشباع**: اضبط إشباع اللون.
- **رسوم متحركة**: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **نمط توفير الطاقة**: قم بتنشيط نمط توفير الطاقة. في وضع توفير الطاقة، يوفر الجهاز الطاقة عن طريق ضبط توازن الأبيض ومستوى السطوع على الشاشة.
- **معايرة أفقية**: قم بمعايرة المستشعر المغناطيسي الأرضي عندما تعرض البوصلة أو تطبيق قياس الوقت الفعلي معلومات خاطئة.

- ابق شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح متواجهتين خلال المعايرة.
- قد تستغرق المعايرة بعض الوقت، وذلك حسب موقعك أو أي ظروف أخرى.
- قد لا يمكن إجراء المعايرة في مناطق تتميز بحقول مغناطيسية قوية. في حالة فشل المعايرة، انتقل إلى منطقة أخرى وحاول مرة أخرى.
- في حالة قيامك بالدخول إلى منطقة أخرى تتميز بمجال مغناطيسي قوي بعد المعايرة، سيحاول جهازك تلقائيًا إعادة معايرة المستشعر المغناطيسي الأرضي.
- لا يدعم المستشعر المغناطيسي الأرضي الموجود في جهازك عرض عين الطائر، والذي يضبط الاتجاهات. لذا، قد يحدث خطأ بسيط في زوايا القياس، وقد يؤدي إلى انقلاب الخريطة راسًا على عقب.

الموقع والأمان

قم بتغيير ضبط تأمين جهازك وطريقة تشغيل GPS.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لكي تستخدم WLAN للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأقمار الصناعية لنظام GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

- **تعيين قفل الشاشة**: قم بتعيين رمز أمان لإلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغيير قفل الشاشة**.
  - **لا شيء**: قم بتعطيل قفل الشاشة.
  - **نموذج**: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
  - **PIN**: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
  - **كلمة المرور**: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمات مرور مرئية**: بشكل افتراضي، يعرض الجهاز كلمة مرورك كـ • للسرية. اضبط الجهاز لعرض كلمة مرورك كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **قم بتركيب الشهادات المشفرة من بطاقة SD**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **تعيين كلمة المرور**: قم بإنشاء وتأكيد كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح المخزن**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- **إدارة التطبيقات**: قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق. يمكنك أيضًا عرض التطبيقات التي يجري تشغيلها حاليًا أو تلك المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **تشغيل الخدمات**: اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.
- **تطوير**:
  - **تصحيح USB**: حدد لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
  - **البقاء نشطا**: اضبط شاشة الجهاز لكي تبقى مشغلة أثناء شحن البطارية.
  - **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **Samsung Apps**: اضبط لكي تتلقى إشعارات للتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية**: حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية**: اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الخصوصية

- **النسخ الاحتياطي لإعداداتي**: قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية**: قم بتعيين الجهاز إلى بيانات الاسترداد التلقائي التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجهازك، تهيئة الذاكرة الخارجية أو الداخلية.

بحث

قم بتغيير إعدادات Google Search.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: اضبط الجهاز لعرض الاقتراحات أثناء إدخال كلمة أساسية.
  - **Use My Location**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.
  - **Search history**: اضبط الجهاز لعرض البحث لحساب Google.
  - **Manage search history**: قم بإدارة تاريخ البحث لحساب Google.
- **Searchable items**: حدد أنواع العناصر المراد تضمينها في بحثك.
- **Clear shortcuts**: امسح المعلومات من الأبحاث الحديثة.

اللغة ولوحة المفاتيح

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

❮ اختيار اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

❮ تحديد أسلوب الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

❮ Swype

- **اللغة**: حدد اللغة المراد استخدامها لإدخال النص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **حجم لوحة المفاتيح**: حدد حجم لوحة المفاتيح.
- **التنبؤ بالكلمة**: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- **تعليقات توضيحية صوتية**: اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
- **اهتزاز عند الضغط على المفتاح**: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
- **تمكين مؤشر التلميحات**: اضبط لتنبيهك للقيام بتقديم المساعدة السريعة بواسطة وميض مؤشر التلميح.

- **إضافة المسافات تلقائياً**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **عرض الرسم**: اضبط لعرض آثار السحب على لوحة المفاتيح.
- **إطار اختيار الكلمات**: اضبط مدى تكرار عرض قائمة الكلمات.
- **السرعة مقابل الدقة**: اضبط التوازن بالنسبة لكل من السرعة والدقة.
- **تعليمات Swype**: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **البرنامج التعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص بشكل أسرع باستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **الإصدار**: اعرض معلومات الإصدار.

❯ لوحة مفاتيح Samsung

- **لغة الكتابة**: حدد اللغات المراد استخدامها لإدخال النص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **XT9**: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- **إعدادات XT9 المتقدمة**: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- **نقطة توقف تلقائية**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.

- **دخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح Samsung.
- **برنامج تعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح Samsung.

دخل وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

❯ إعدادات التعرف على الصوت

- **Language**: حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **SafeSearch**: اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **Block offensive words**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.
- **Show hints**: قم بالتعيين لعرض مصطلح أو عبارة مقترحة لميزة البحث الصوتي.

❯ إعدادات نص إلى كلام

- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال. قم بتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **استخدام إعداداتي دوما**: اضبط الجهاز لاستخدام الإعدادات التي تحددها في التطبيقات بدلاً من الإعدادات الافتراضية.
- **محرك افتراضي**: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- **تثبيت البيانات الصوتية**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.

- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة**: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **محركات**: اعرض محركات النص-إلى-الكلام التي تم تنزيلها من Android Market.

إمكانية الوصول

قم بتغيير الإعدادات لميزة إعدادات الوصول.

- **إمكانية الوصول**: قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **خدمات الوصول**: حدد تطبيق وصول لاستخدامه. يتوفر هذا الخيار عندما تقوم بتنزيل تطبيقات الوصول على جهازك.

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات**: حدد تنسيق التاريخ.

حول الهاتف

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، مراجعة حالة الجهاز، وتعلم كيفية استخدام جهازك.

حل المشكلات

يعرض جهازك الرسالة التالية "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ شبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول على [⏻] لمدة ٨-١٠ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الخصوصية** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الهاتف** ← **مسح الكل**.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

إذا لم تعد البطارية قابلة للشحن، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها. خذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج المحلي القريب منك.

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- شحن البطارية.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز.
- إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- ساممسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها ساممسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.
- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة ساممسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,١٨٥ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على الجسم، حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ مم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض لRF.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

البطارية القابلة لإعادة الشحن المضمنة بداخل المنتج غير قابلة للإستبدال. للحصول على معلومات حول طريقة إستبدالها، الرجاء الإتصال بمركز الخدمة.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنيا، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.